


# EXAUSTOR AXIAL MOD. RESIDENCIAL 25 CM.

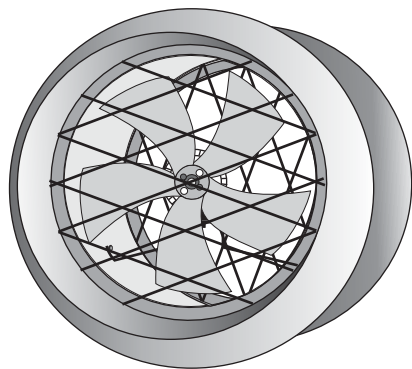

## ATENÇÃO

- Para limpeza, basta retirar a parte interna do exaustor, desligando o plug da tomada.
- Use apenas sabão neutro, na limpeza.
- O motor não deve ser exposto a água.
- Esse produto não acompanha chave de ligação.
- Esse produto não necessita de capacitor.
- Esse produto não possui reversão

## Especificações Técnicas:

Potência	1/40 cv
Vazão	685 m <sup>3</sup> /h
RPM	1.450 / 1550
Tensão de Alimentação	127V ou 220V
Freqüência	50/60 Hz

## Instruções de Instalação:

1º) Separe as duas partes do exaustor puxando-as.

2º) Fixe na parede a parte externa do exaustor.


3º) Conecte os fios do motor a um plug para facilitar a remoção do aparelho para manutenção e limpeza.

4º) Introduza a parte interna do exaustor na parede e ligue o plug na tomada

# EXAUSTORES AXIAIS INDUSTRIAIS MOD. 30, 40 E 50 CM



## Esquema de ligação:

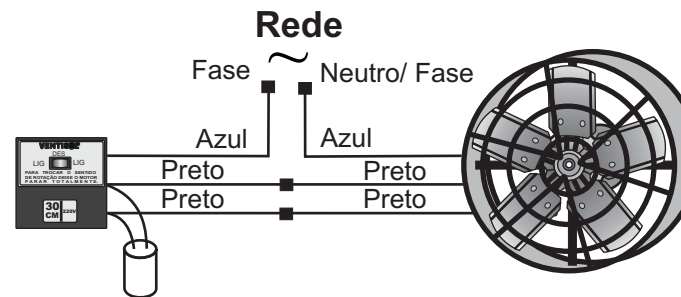

MODELO	CAPACITOR
EX 30 220 V	2µF - 250 Vac
EX 30 127 V	6µF - 250 Vac
EX 40 220 V	3µF - 250 Vac
EX 40 127 V	6µF - 250 Vac
EX 50 220 V	4µF - 250 Vac
EX 50 127 V	12µF - 250 Vac

## Especificações Técnicas:

	EX 30 CM	EX 40 CM	EX 50 CM
Potência	1/6 cv	1/5 cv	1/4 cv
Vazão	1.500 m <sup>3</sup> /h	3.000 m <sup>3</sup> /h	5.000 m <sup>3</sup> /h
RPM	1.650	1.600	1.400
Tensão de Alimentação	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V
Freqüência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

## ATENÇÃO

- Nunca inverta o sentido de rotação do exaustor, se ele não estiver parado.
- É obrigatório o uso da chave de reversão que acompanha o aparelho, nela contém o capacitor que faz o motor funcionar (sem o capacitor o motor não funciona).
- Para instalação, siga corretamente o esquema de ligação.
- É obrigatório para limpeza, desligar o plug da tomada.
- Apesar do motor ser resistente a umidade, não deve ser exposto a água.

### VENTISOL IND. E COM. LTDA.

Rod. BR 282 Km 19, nº 1500 Bela Vista  
CEP 88130-000 - Palhoça - SC

E-mail: [sac@ventisol.com.br](mailto:sac@ventisol.com.br)  
[www.ventisol.com.br](http://www.ventisol.com.br)

Fone: (48) 2107-9500 - Fax:(48) 2107-9501